

Avocent® LRA185 LCD Konsolen-Tray



Installations-Kurzanleitung

Das Vertiv™ Avocent® LRA185 LCD-Tray ist mit einem Paar an herauschiebbaren Schienen, einer Tastatur, einem Display, einem schiebbaren Tray, Cable Management Arm (CMA) und Innengleitschienen auf dem LCD Konsolen-Tray ausgestattet.

INSTALLATION

Die Gleitschienen-Einheiten sind mit L für die Montage der linken und R für die Montage der rechten Schiene gekennzeichnet. Das vordere Ende jeder Baugruppe ist mit FRONT (Vorderseite) gekennzeichnet, um eine korrekte Installation im Rack sicherzustellen.

VORSICHT: Wenn Sie mehr als eine Einheit gleichzeitig montieren, halten Sie die äußeren Schienen an den Innenschienen ausgerichtet, die am LCD-Konsolen-Tray angebracht werden. Gemeinsam versandte Schienen und LCD-Konsolen-Trays müssen gemeinsam montiert werden. Eine Kombination der falschen Komponenten kann zu einer Beschädigung der Gleitschienen-Baugruppen, des LCD-Konsolen-Trays oder des Rackschranks führen.


1. Installieren der Gleitschienen-Baugruppen in einem Standard-EIA-Rack

HINWEIS: Der Montagemechanismus für die Gleitschiene verfügt über zwei gefederte Stifte an jedem Ende der Schienen-Baugruppe, die zurückgezogen werden können. Die Stifte passen in Löcher mit 10-32er Gewinde oder EIA-Standard-Racks mit quadratischem oder runden Loch. Die gefederten Stifte passen sich selbst an die Rack-Loch-Konfiguration an. Jeder Satz an gefederten Hülsen ist mit Entriegelungszapfen zum Ziehen und Lösen der Gleitschienen-Einheit ausgestattet.


Richten Sie die beiden gefederten Stifte auf der Rückseite der Gleitschienen-Einheit an den entsprechenden Löchern auf dem Rack aus und ziehen Sie, um sie zu befestigen.

Verlängern Sie die Schieneneinheit auf die korrekte Länge des Racks. Richten Sie die beiden gefederten Stifte auf der Vorderseite der Gleitschienen-Einheit an den entsprechenden Löchern auf dem Rack aus und drücken Sie, um sie zu befestigen. Die Entriegelungszapfen klicken, wenn die Stifte vollständig einrasten.


Vertiv™ Avocent® LRA185 LCD Konsolen-Tray

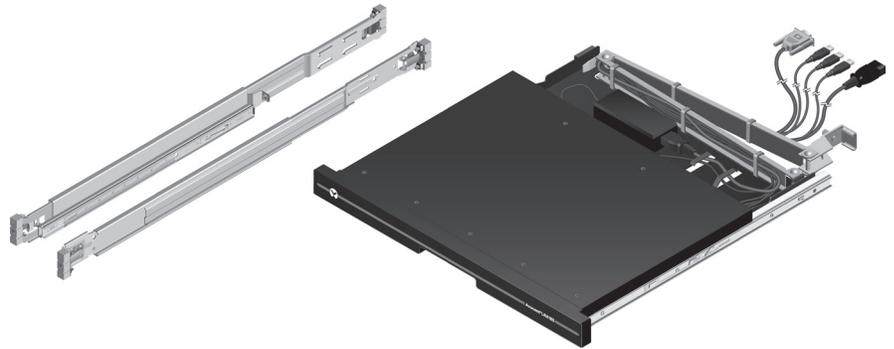


Erweiterbare Rack-Schieneneinheit

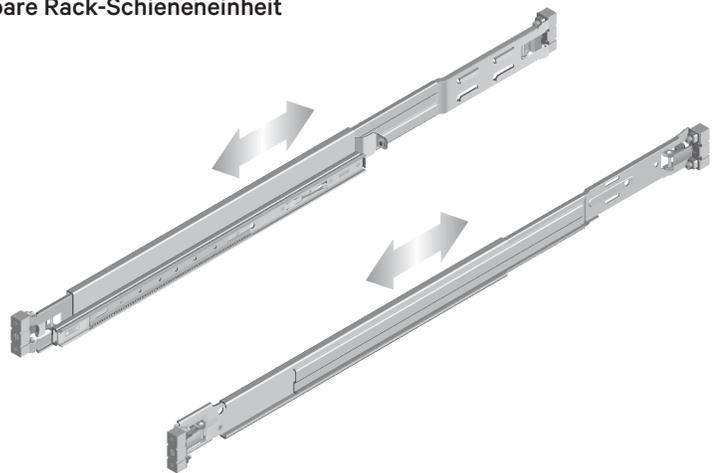

Installation der Gleitschieneneneinheit (Konfiguration mit quadratischem Loch abgebildet)

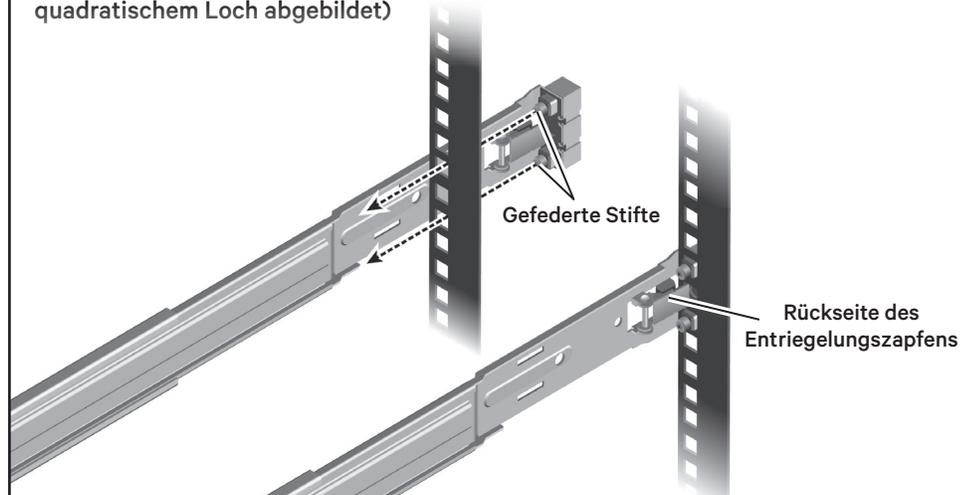

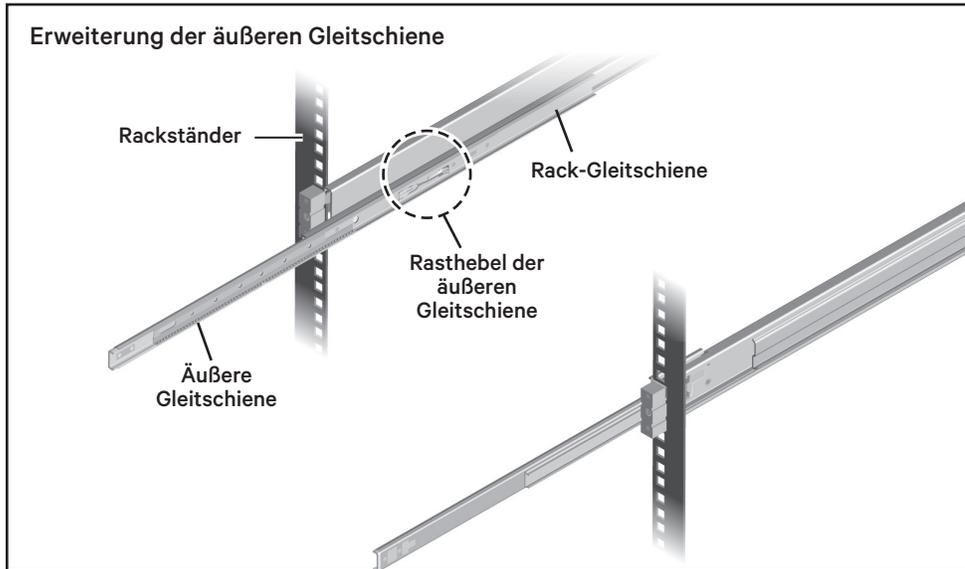


Wiederholen Sie die Schritte für die Schiene auf der anderen Seite des Racks.

2. Vorbereitung der LCD-Konsolen-Tray-Installation

Entriegeln Sie die äußeren Gleitschienen durch Drücken der Rasthebel und ziehen Sie sie vollständig aus.

Prüfen Sie bei vollständig ausgezogener äußerer Schiene, dass die innere Lagerbuchse vollständig nach vorne gezogen ist und sich in der Kunststoffklammer für die Lagerbuchse befindet.



VORSICHT: Um eine Beschädigung der Gleitschienen zu vermeiden, müssen die äußeren Gleit-Teile vollständig ausgezogen sein. Die Kugellagerbuchsen müssen sich vor der Montage des LCD-Konsolen-Trays in vorderster Stellung und in der Klammer für die Buchsen befinden. Eine fehlerhafte Vorbereitung kann bei der Installation des LCD-Konsolen-Trays zu einer Beschädigung der Gleitschieneneneinheit führen.

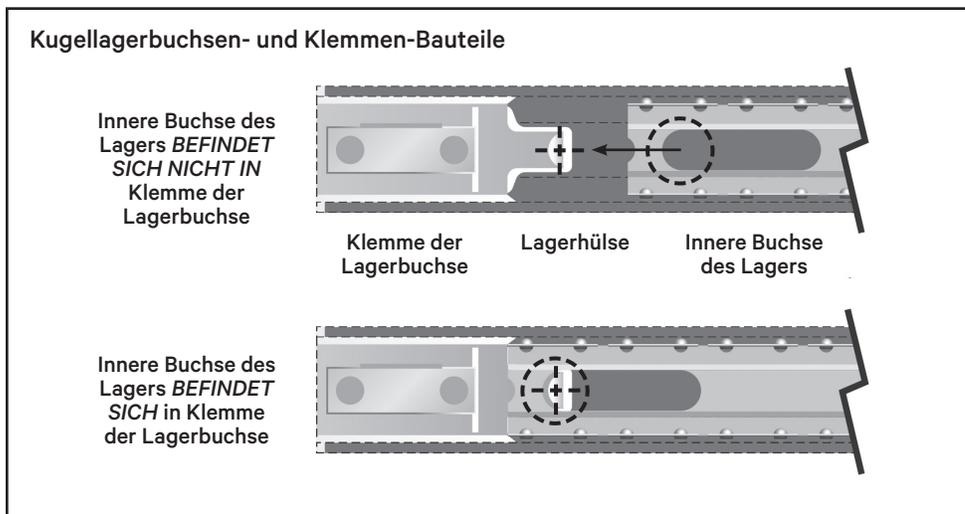


3. Installation des schiebbaren Trays

HINWEIS: Sorgen Sie dafür, dass das System ausreichend gestützt ist, bis die Innenschienen auf beiden Seiten in die äußeren Gleitschienen eingeschoben wurden.

Wenn sowohl die linke als auch rechte äußere Gleitschiene ausgezogen und die Lagerbuchsen korrekt ausgerichtet sind, richten Sie die Enden der inneren Gleitschienen (die an jeder Seite

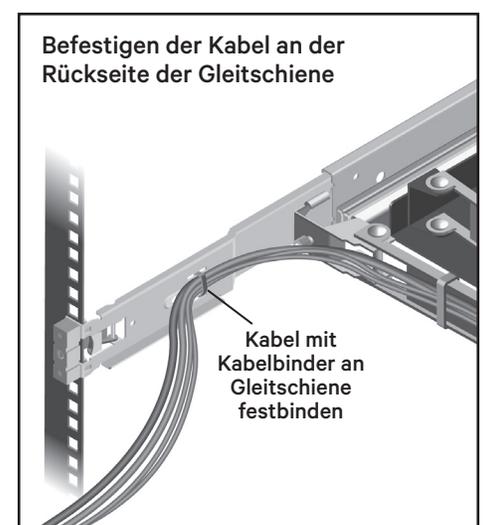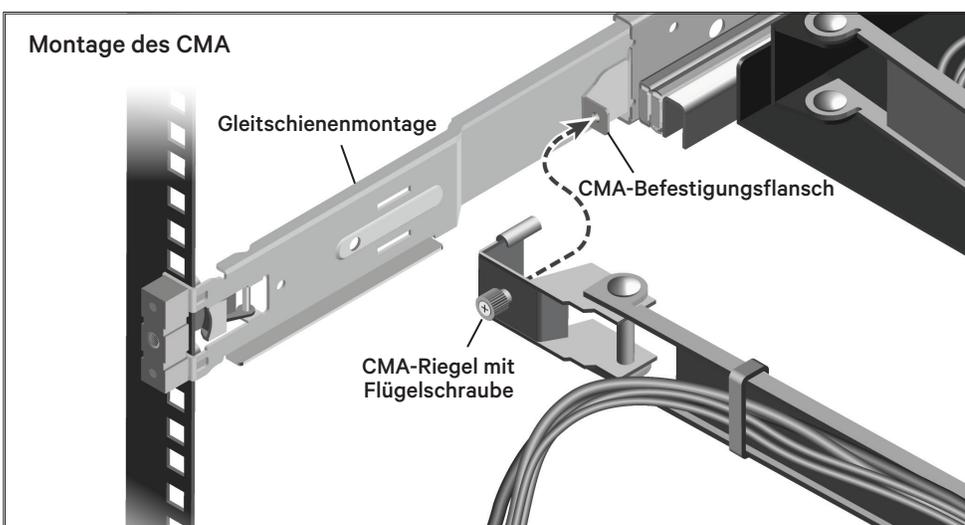

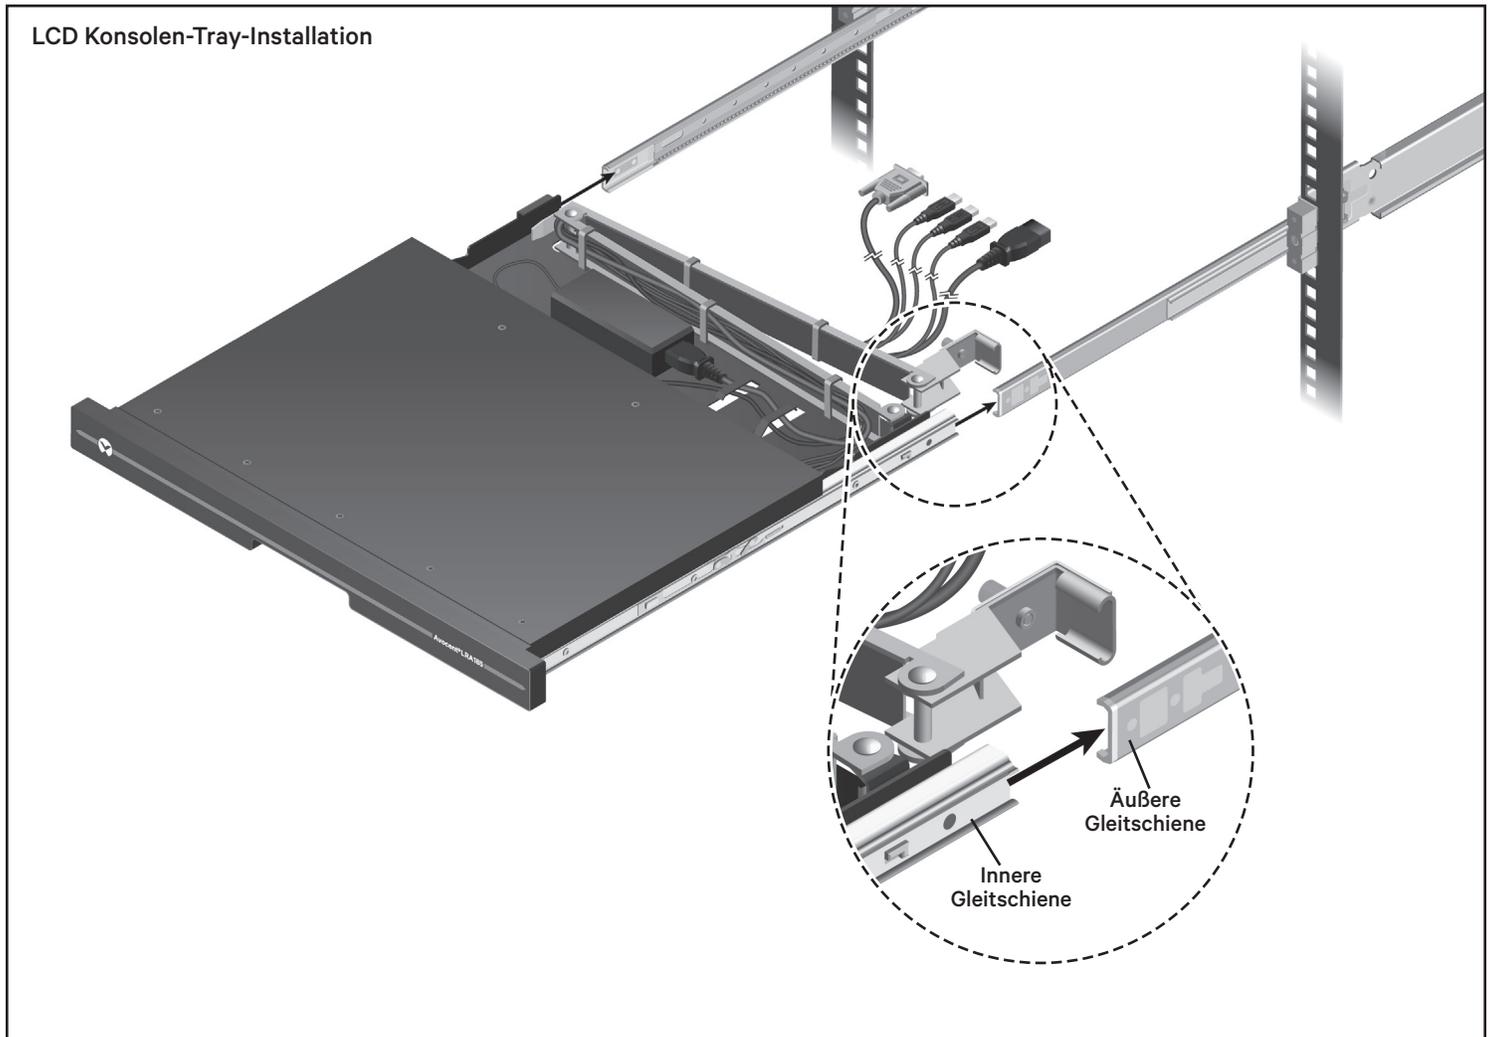

des schiebbaren Trays angebracht sind) und äußeren Gleitschienen aus und verbinden Sie sie (siehe Illustration des LCD-Konsolen-Trays auf der folgenden Seite).

Die Schienen müssen korrekt ineinander gesteckt werden, bevor Sie fortfahren. Falls erforderlich, trennen Sie die Gleitschienenanteile wieder und positionieren Sie sie für eine korrekte Ausrichtung erneut.

Drücken Sie das ausgerichtete LCD-Konsolen-Tray in das Rack.

HINWEIS: Ziehen Sie das LCD-Konsolen-Tray mindestens einmal aus und ein, um sicherzugehen, dass alle Bauteile korrekt angebracht sind.

4. Montage des CMA

Schieben Sie den CMA-Riegel über den CMA-Befestigungsflansch auf der Gleitschiene.

Befestigen Sie den CMA-Riegel mit der Flügelschraube am

CMA-Befestigungsflansch (siehe Abbildung 'Montage des CMA' auf der folgenden Seite).

HINWEIS: In engen Racks kann ein Kreuzschlitzschraubendreher zum Festziehen der Flügelschraube verwendet werden.

5. Anschließen des LCD Konsolen-Trays an das Zielgerät

Verbinden Sie die Video- und USB-Anschlüsse mit dem Zielgerät.

HINWEIS: Mit einer Videoquelle nach der anderen verbinden.

Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose oder eine Stromverteilungseinheit (PDU) an.

Befestigen Sie die Kabel auf der Rückseite der Gleitschiene mit einem Kabelbinder. Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht zu sehr festgezogen sind.

(Optional) Überstehende Kabel in Achterschleifen bündeln und mit einem Kabelbinder befestigen.

VORSICHT: Rollen Sie die Kabel nicht zusammen. Um die elektrischen Störungen durch das Videokabel zu minimieren, verlegen Sie die Kabel in Achterschleifen.

Konfiguration der Videoquelle

Die Videoquelle ist werkseitig auf Auto eingestellt, wodurch eine automatische Konfiguration für die angeschlossene Quelle vorgenommen wird. Keine andere Konfiguration erforderlich.

VGA-Verknüpfungen

Wenn die RGB- (VGA-) Videoquelle angeschlossen ist, können Sie auf das Nach oben-Symbol tippen, um das Display automatisch zu konfigurieren, und auf das Nach unten-Symbol, um die Farbe automatisch anzupassen.

A translated version of this document is available at
<https://www.vertiv.com/en-us/products-catalog/monitoring-control-and-management/itmanagement/avocent-lcd-local-rack-access-console-/#/models>.

Eine übersetzte Version dieses Dokuments finden Sie unter
<https://www.vertiv.com/en-us/products-catalog/monitoring-control-and-management/itmanagement/avocent-lcd-local-rack-access-console-/#/models>.

Une version traduite de ce document est accessible à l'adresse suivante
<https://www.vertiv.com/en-us/products-catalog/monitoring-control-and-management/itmanagement/avocent-lcd-local-rack-access-console-/#/models>.

Der technische Kundendienst von Vertiv ist erreichbar unter: www.Vertiv.com

© 2021 Vertiv Group Corp. Alle Rechte vorbehalten. Vertiv™ und das Vertiv-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Vertiv Group Corp. Alle anderen erwähnten Namen und Logos sind Handelsnamen, Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Obwohl alle Vorkehrungen getroffen wurden, um die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen zu gewährleisten, übernimmt Vertiv Group Corp. keine Verantwortung und lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch die Verwendung dieser Informationen oder durch Fehler oder Auslassungen entstehen. Spezifikationen, Rabatte und andere Werbeangebote können im alleinigen Ermessen von Vertiv auf Mitteilung geändert werden.

